



Cómo Pagar en el PicoCooler




- 1 Presione la pantalla, y después presione **Desbloquear Tarjeta**;

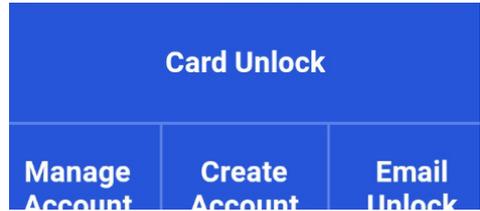

- 2 **Pase, inserte, o ponga** su tarjeta de crédito/débito para abrir el refrigerador;

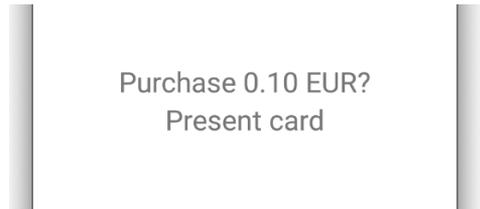

- 3 **Abra** el refrigerador, **agarre** su(s) refrigerio(s), y **escanne** en el PicoCooler;

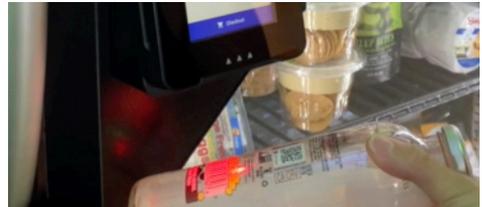

- 4 Presione **Comprar**;



- 5 ¡Disfrute!